ERSATZTEILLISTE ML 380

SPARE PARTS LIST ML 380

M-OSD-10029-10

ZEICHNUNG 1 - DRUCKEREINHEIT (FIGURE 1 - PRINTER UNIT)

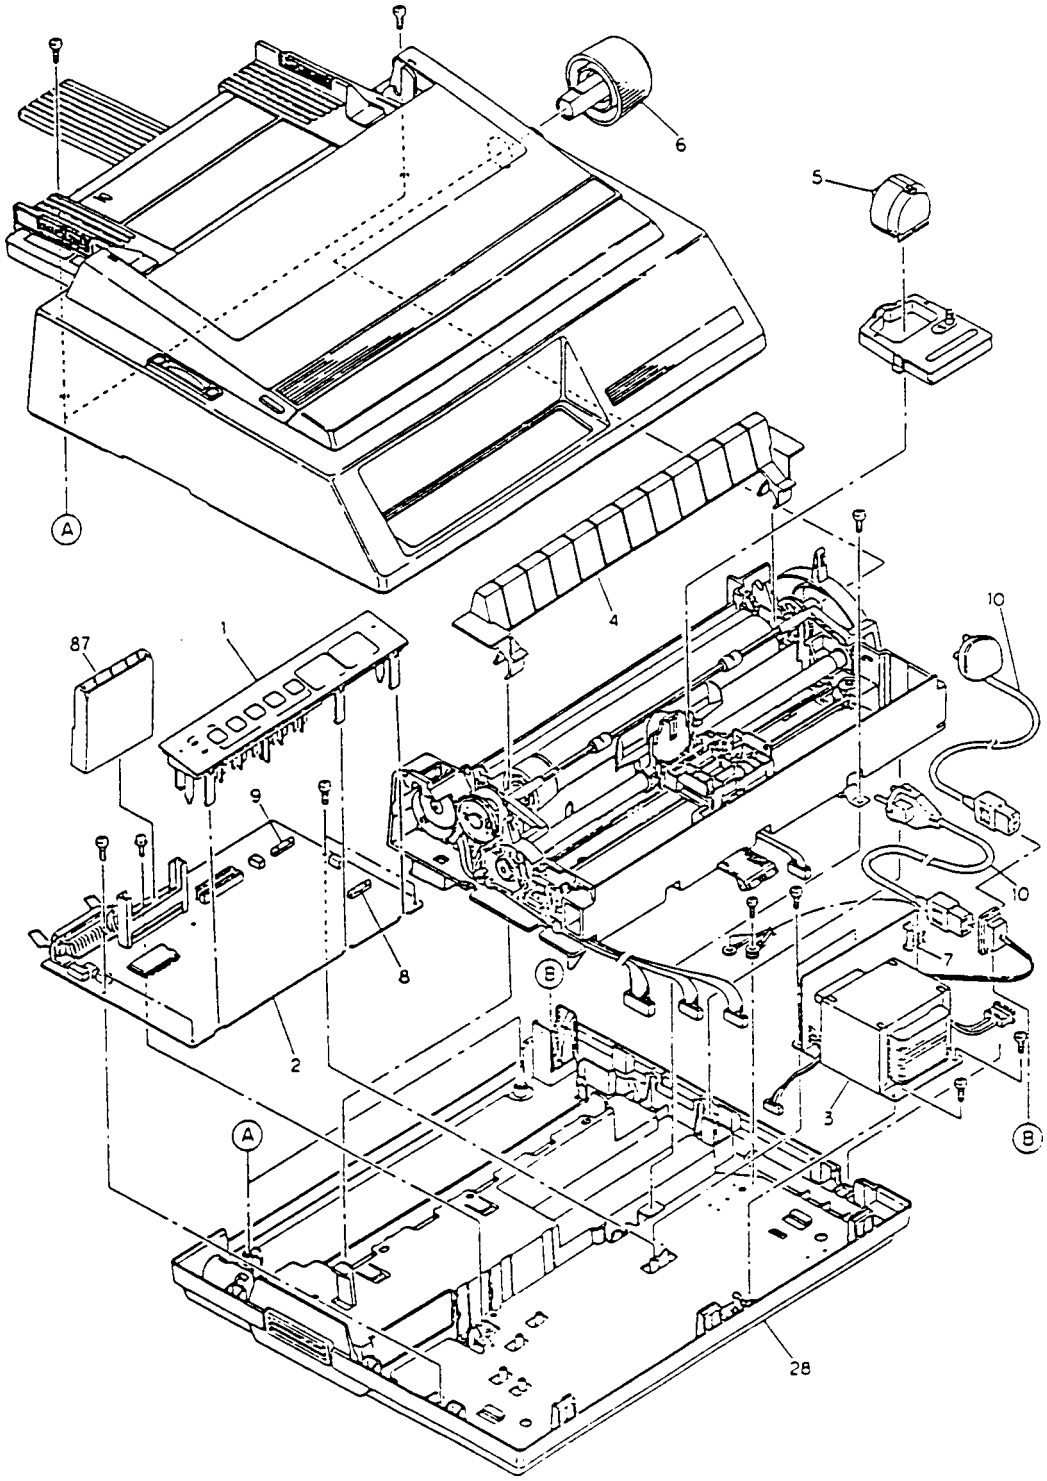

LISTE 1 - DRUCKEREINHEIT (TABLE 1 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	OPERATION PANEL	3PP4043-3783G2
2	MAIN CONTROL PCB UMMB-2 WO ROM	4YA4042-1450G12
3	POWER SUPPLY UNIT	4YB4049-1498P1
4	PAPER SEPARATOR	2PP4043-3688P1
5	PRINTHEAD	4YA4023-2011G2
6	PLATEN KNOB	3PP4025-2871P1
7	FUSE, 250V, 1.25 A	540A2058T2132
8	FUSE, 125V, 1.6 A	540A2046M1162
9	FUSE, 125V, 2.5 A	540A2046M1252
10	AC CABLE	

ZEICHNUNG 2 - DRUCKER ABDECKUNGEN (FIGURE 1 - PRINTER COVERS)

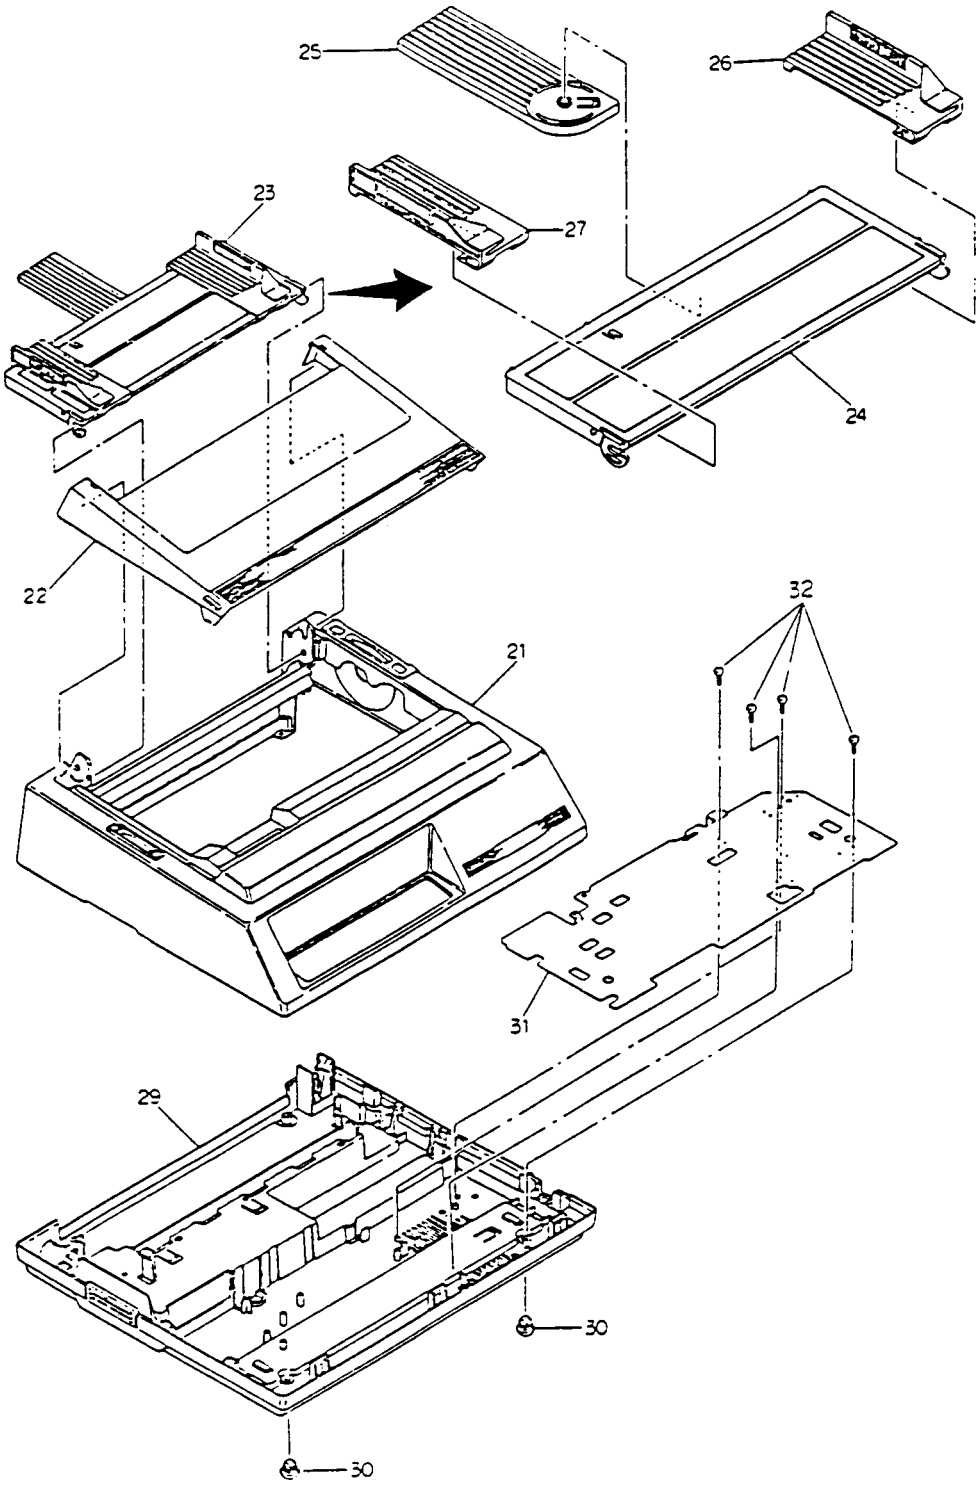

LISTE 2 - DRUCKER ABDECKUNGEN (TABLE 1 - PRINTER COVERS)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
21	MIDDLE COVER	1PP4094-1076P2
22	ACCESS COVER	1PP4094-1077P1
23	SHEET SEPARATOR ASSEMBLY	2PA4094-1078G1
24	SHEET SEPARATOR	1PP4094-1079P1
25	SHEET SUPPORT	1PP4094-1080P1
26	SHEET GUIDE (R)	2PP4094-1081P1
27	SHEET GUIDE (L)	2PP4094-1082P1
28	LOWER COVER ASSEMBLY	1PA4094-1073G1
29	LOWER COVER	1PP4094-1074P1
30	RUBBER FOOT	4PB4025-1137P1
31	SHIELD PLATE	2PP4094-1085P1
32	SELF TAPPING SCREW	+T2P3-8-HHC-V

ZEICHNUNG 3 - DRUCK MECHANISMUS (1/2) (FIGURE 3 - PRINTER MECHANISM, 1/2)

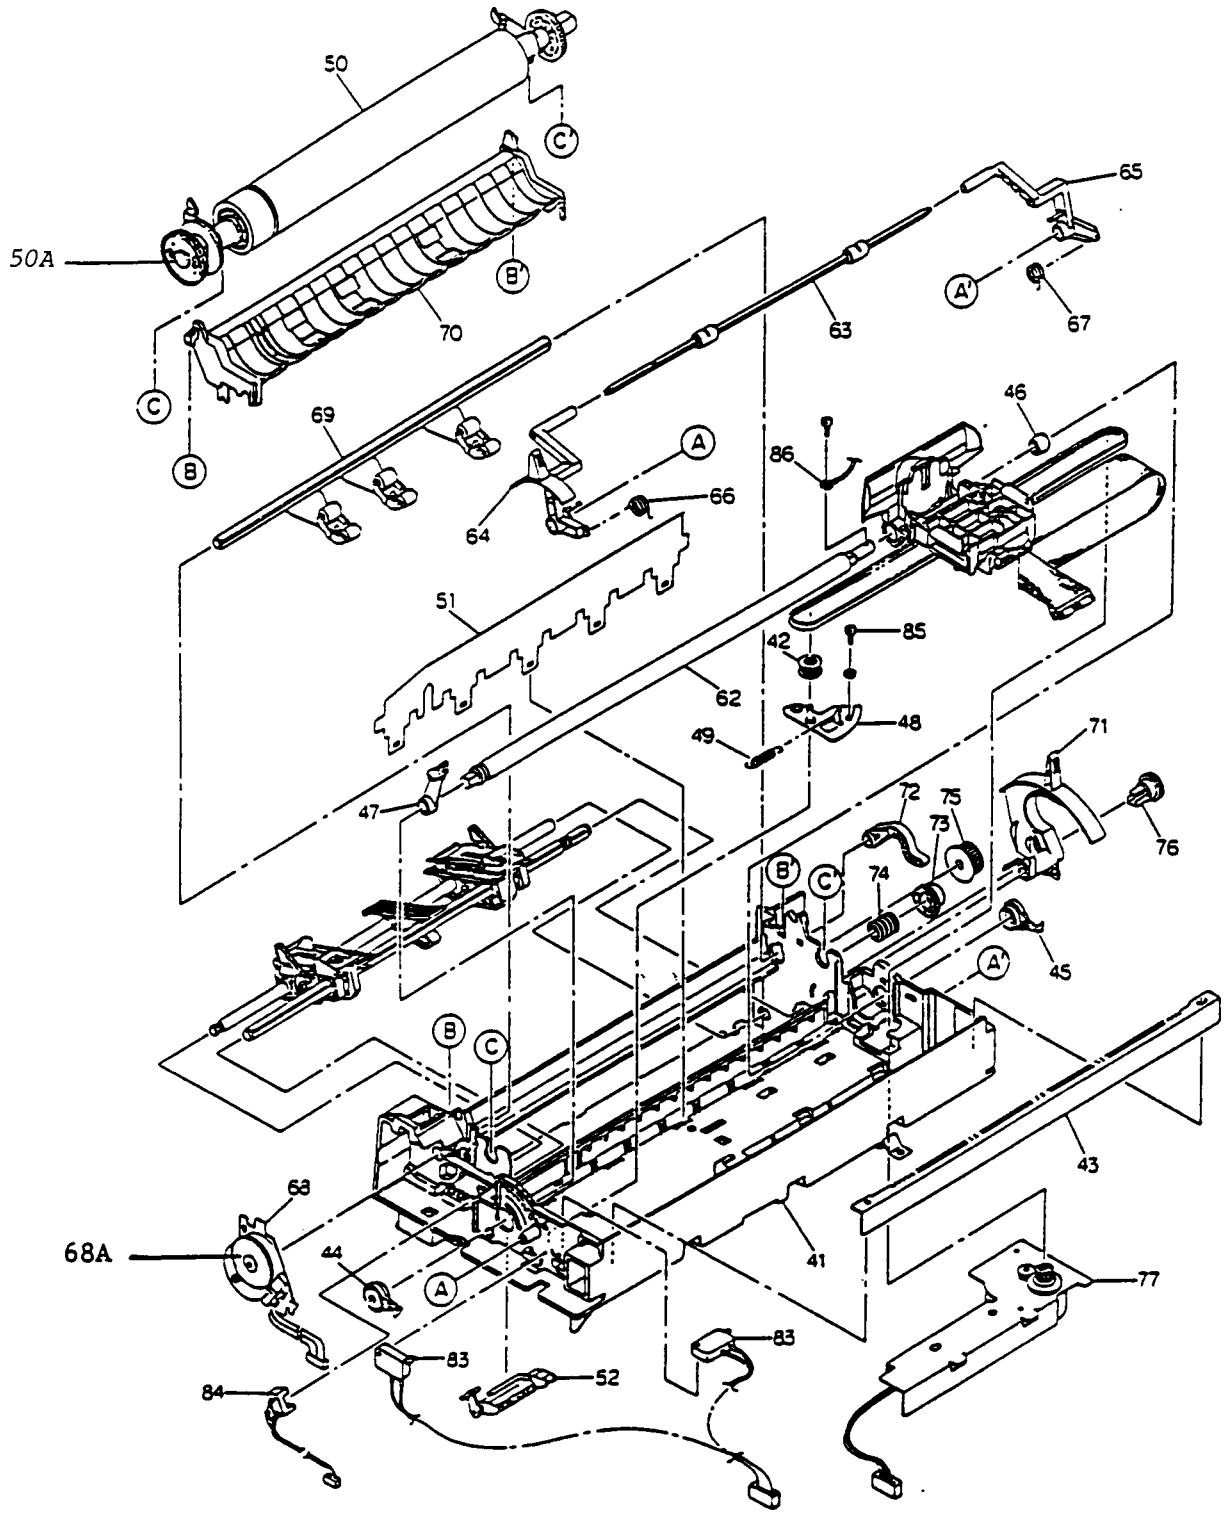

LISTE 3 - DRUCK MECHANISMUS (1/2) (TABLE 3 - PRINTER MECHANISM, 1/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
41	MAIN CHASSIS	2PA4043-3751G1
42	IDLE PULLEY	3PP4043-3683P1
43	SPACE RACK	3PP4043-3755P1
44	ADJUSTING BUSH (L)	4PP4043-3684P1
45	ADJUSTING BUSH (R)	4PP4043-3685P1
46	ECCENTRIC COLLAR	4PP4043-3686P1
47	ADJUSTING LEVER	3PP4043-3687P1
48	IDLE PULLEY BRACKES	4PP4043-3756G1
49	COIL SPRING	LB-193000-1
50	PLATEN ASSEMBLY	3PA4025-2811G5
50A	PLATEN GEAR ASSY	4PA4025-2816G1
51	PAPER PRESSURE GUIDE	3PP4025-2819P1
52	BOTTOM PAPER END LEVER	3PP4043-3690P1
60	SPACE BELT	4PB4043-3759P1
61	RIBBON PROTECTOR	3PP4025-2836P1
62	CARRIAGE SHAFT	4PP4043-3769P1
63	BAIL ARM ASSEMBLY	4PB4043-3809P1
64	BAIL ARM (L)	2PP4043-3696P1
65	BAIL ARM (R)	3PP4043-3697P1
66	BAIL ARM SPRING (L)	4PB4025-2843P1
67	BAIL ARM SPRING (R)	4PB4025-2842P1
68	LF MOTOR	3PB4043-3772P1
68A	IDLE GEAR	4PB4055-1554P1
69	PRESSURE ROLLER ASSEMBLY	3PB4043-3964P1
70	PAPER CHUTE ASSEMBLY	3PA4043-3777G1
71	RELEASE LEVER	3PP4043-3703P1
72	RELEASE LINK	3PP4043-3704P1
73	CHANGE GEAR	4PP4043-3705P1
74	CHANGE GEAR SPRING	4PP4043-3782P1
75	IDLE GEAR	4PP4025-2868P1
76	TRACTOR GEAR	4PP4025-2869P1
77	SPACE MOTOR ASSY	3PB4043-3762P1
83	MICROSWITCH ASSEMBLY	4YX4043-3780G1
84	PAPER END SENSOR	4YX4043-3781G1
85	SELF TAPPING SCREW	4PP4050-2621P1
86	EARTH CODE	4YS4011-1607G2
87	IC CARD GUIDE	3PP4043-3742P1

ZEICHNUNG 4 - DRUCK MECHANISMUS (2/2) (FIGURE 4 - PRINTER MECHANISM, 2/2)

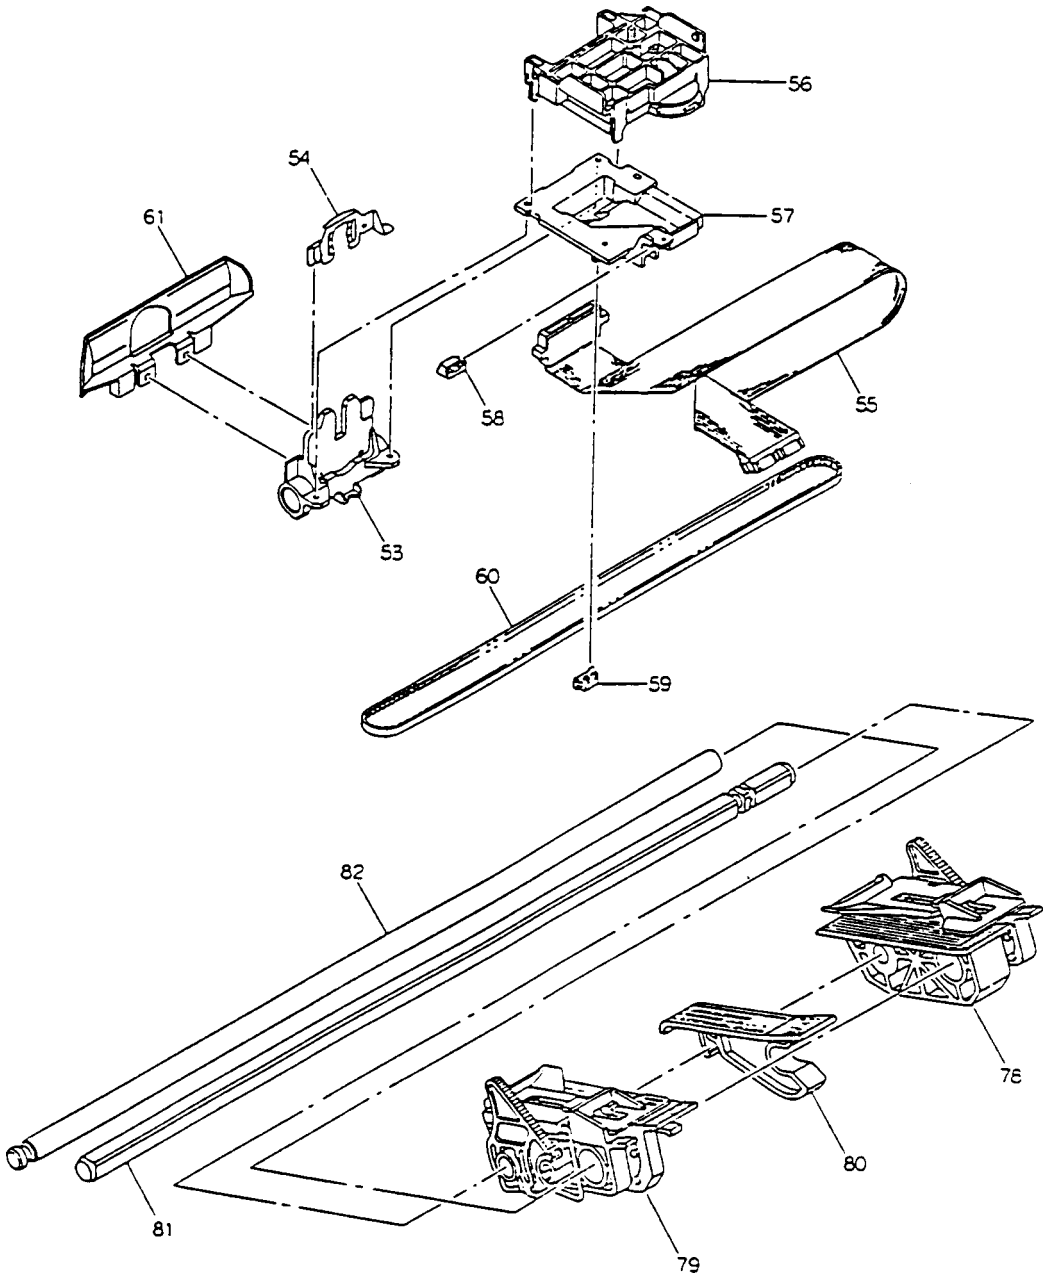

LISTE 4 - DRUCK MECHANISMUS (2/2) (TABLE 4 - PRINTER MECHANISM, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
53	CARRIAGE FRAME	4PP4043-3764G1
54	HEAD CLAMP	4PP4025-1048P1
55	HEAD CABLE	3PB4043-3766P1
56	RIBBON FEED GEAR ASSEMBLY	4PA4043-3767G1
57	CARRIAGE PLATE	2PP4043-3801P1
58	SLIDER	4PP4043-3768P1
59	BELT CLAMP	4PP4043-3802P1
61	RIBBON PROTECTOR	3PP4025-2836P1
78	PIN TRACTOR ASSEMBLY (R)	4PA4043-3778G1
79	PIN TRACTOR ASSEMBLY (L)	4PA4043-3779G1
80	CENTER GUIDE	4PP4043-3741P1
81	DRIVE SHAFT	4PB4043-3865P1
82	LOCK SHAFT	4PP4043-3784P1